
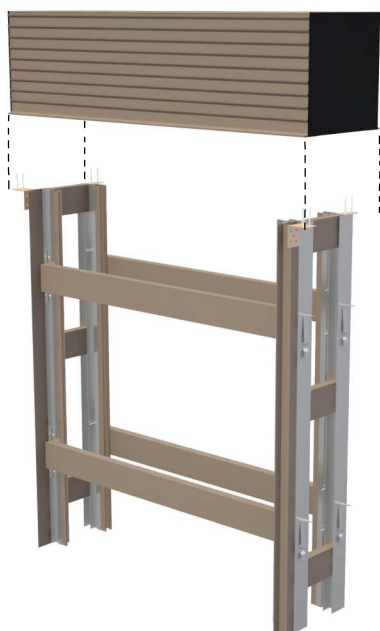


Assemblaggio Controtelaio

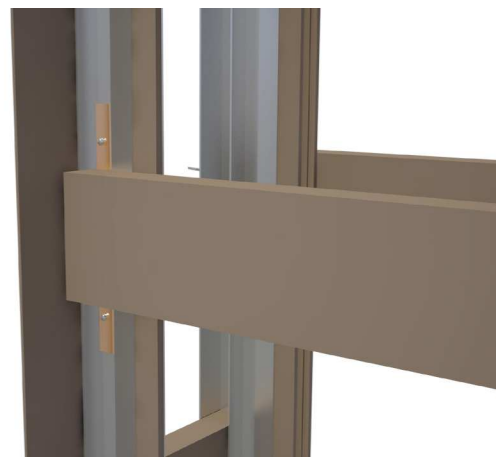

Assemblare il controtelaio

Unire le due spalle del contro telaio con i distanziali fissandoli con le viti negli appositi alloggi nel montante in PVC

Fissare il cassonetto

Appoggiare il cassonetto sul contro telaio allineare il filo intonaco interno del cassonetto con il filo intonaco interno del controtelaio.

se la manovra è a cinghia allineare il guidacinghia con la cassetta/avvolgitore.

Avvitare le squadrette di fissaggio

