



Installazione Zanzariera Laterale

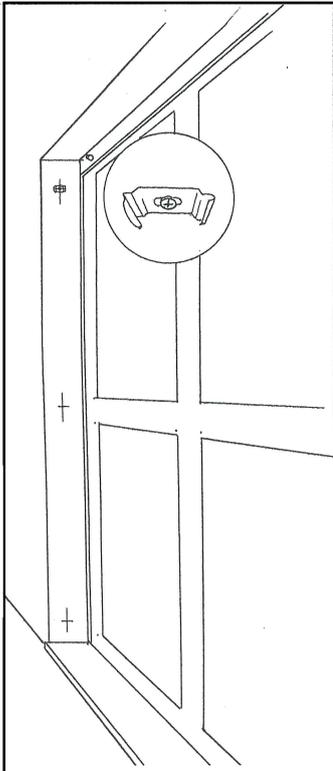

1


Fissare le piastrine nella parete dove andrà posizionato il cassonetto

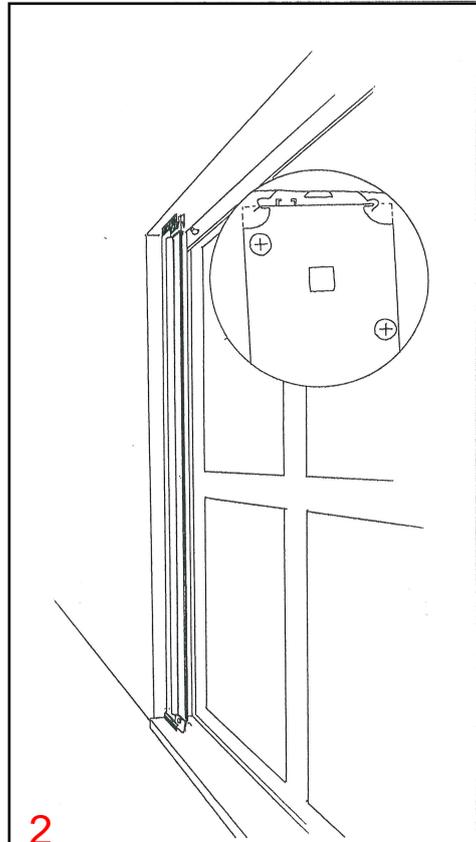

2

Agganciare il cassonetto nelle piastrine

Nb. il cassonetto dovrà essere aderente al pavimento

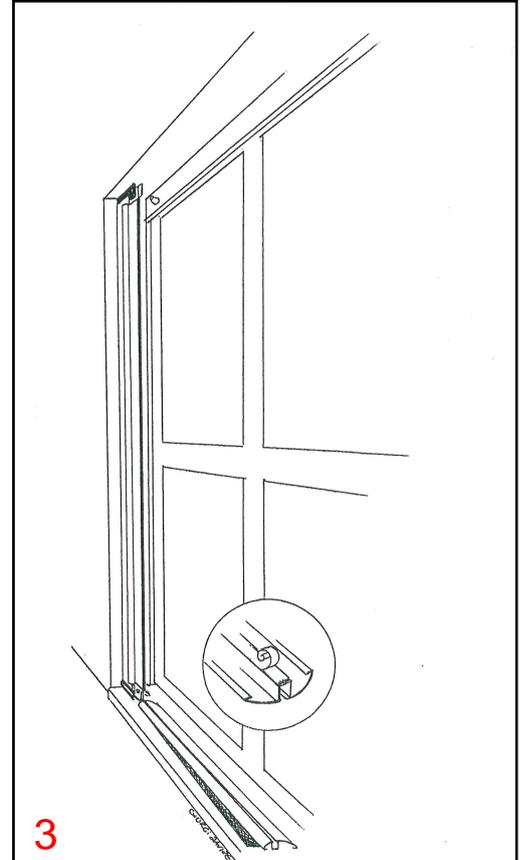


3

Infilare la guida inferiore nella testata del Cassonetto e Utilizzare il biadesivo per fissarla nel pavimento


4 Infilare l'invito in PVC nella parte opposta della guida fissare il profilo porta calamita con le viti e tasselli in dotazione

Nb. prima di fissare il tutto verificare che:

il profilo calamita sia a piombo e le calamite combacino bene, in caso contrario sfilare la calamita dal profilo e invertirla

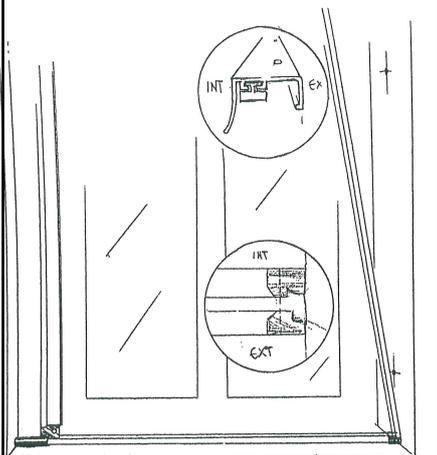


5 Infilare la guida a U nella testata superiore della zanzariera e fissarla con le viti e tasselli in dotazione

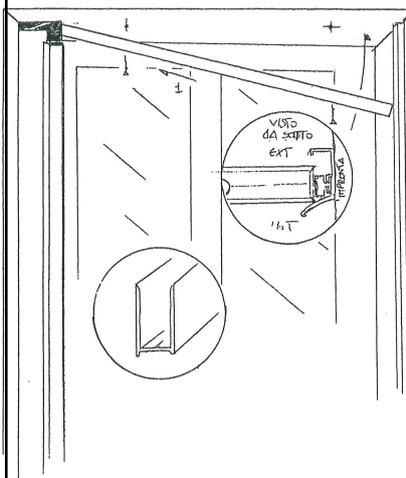

6 Infilare la guida telescopica dentro la guida a U e regolare la guida tramite la barra maniglia della zanzariera

Nb. La parte smussata della guida telescopica dovrà essere nel lato del cassonetto

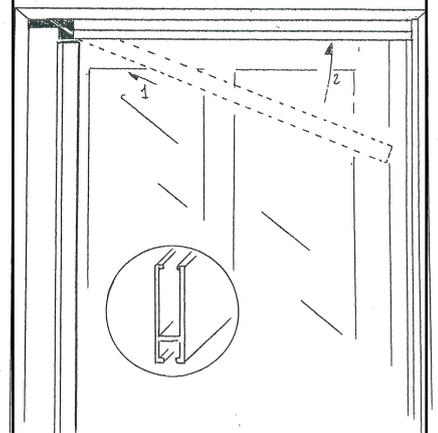

Segue Laterale Apertura Centrale

Installazione Zanzariera Laterale Apertura Centrale



Colledan
PRODUZIONI
www.colledanproduzioni.it

