

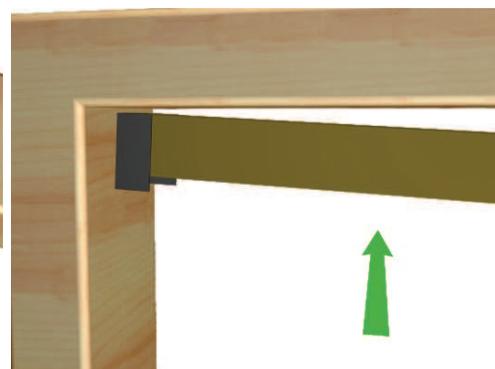
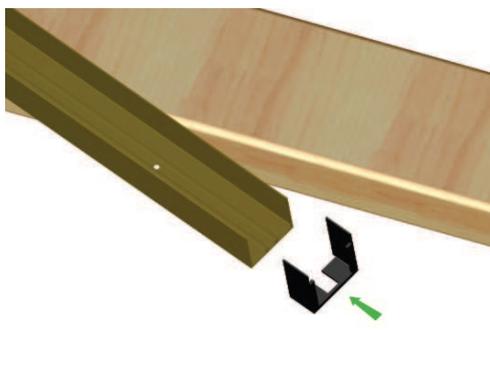
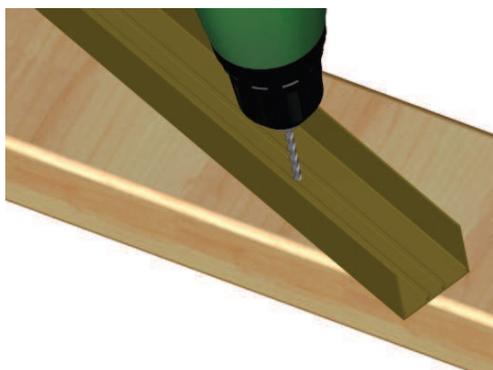
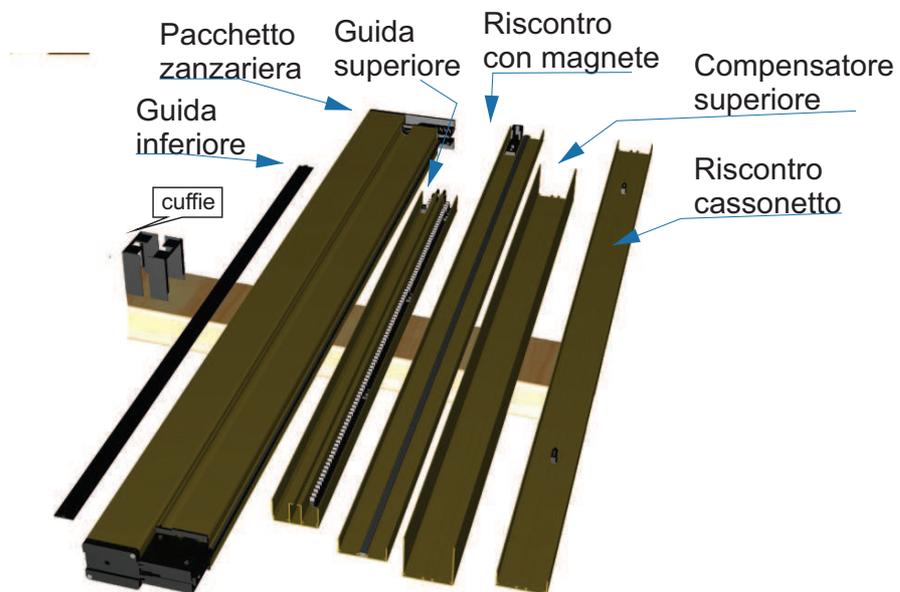
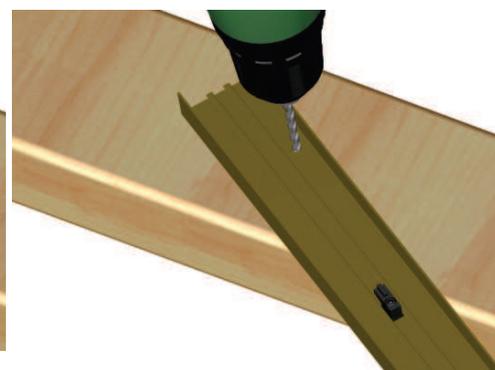


INSTALLAZIONE




Modello ROKY

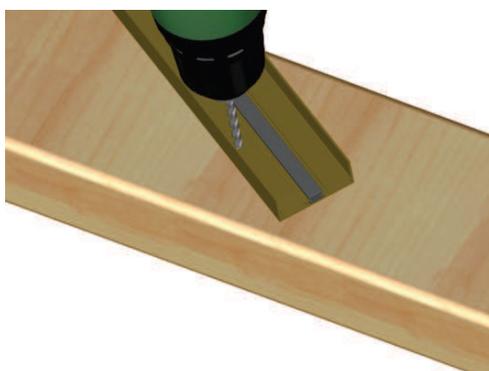

Praticare dei fori per il fissaggio al compensatore, inserire le cuffie di compensazioni e fissarlo al vano superiore

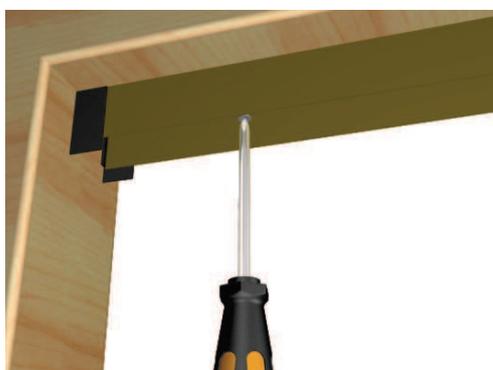


Praticare dei fori per il fissaggio ai profili di riscontro

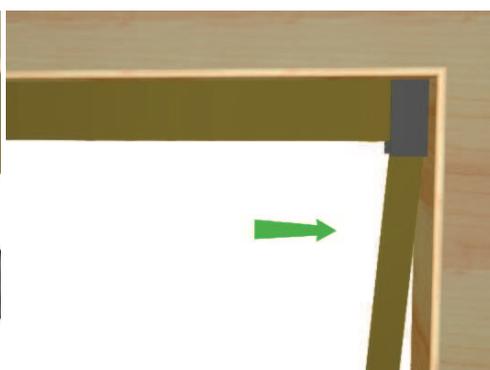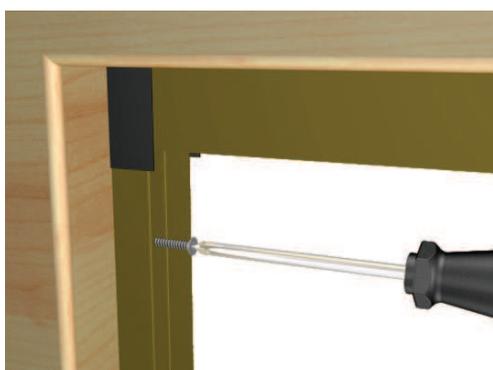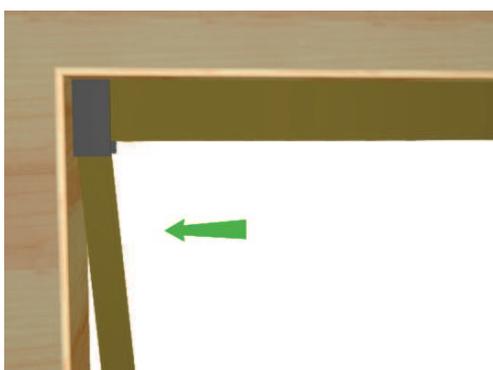


Inserire in diagonale i profili di riscontro tra le alette delle cuffie facendo attenzione nella fase di fissaggio che restano in linea con il profilo compensatore




Togliere la protezione del biadesivo e fissare la guida al centro dei compensatori

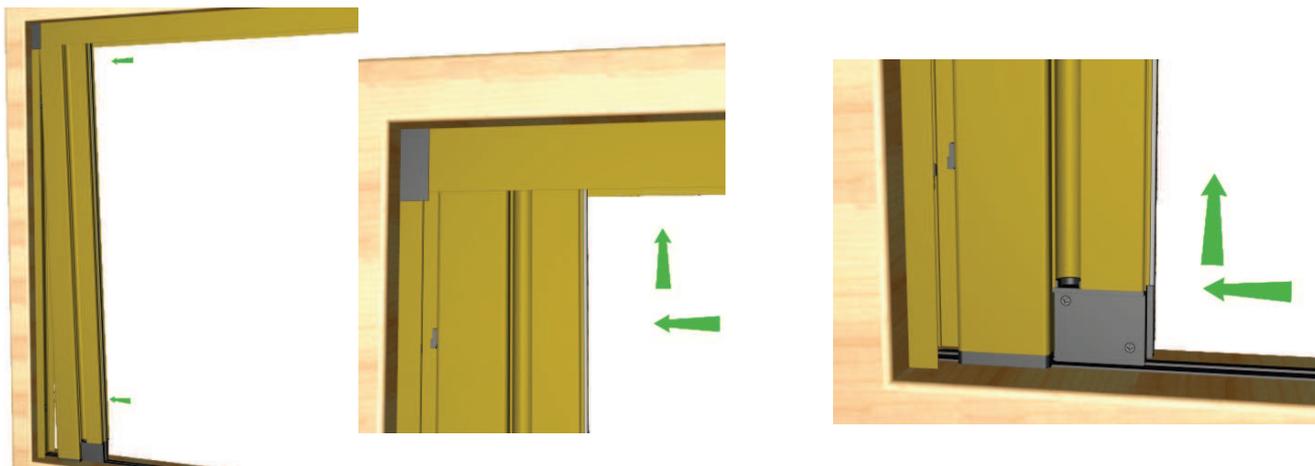

inserire il pacchetto zanzariera inclinata nel telaio -alzare il pacchetto e spingerlo verso il riscontro poi verso il basso in modo da far accoppiare gli agganci

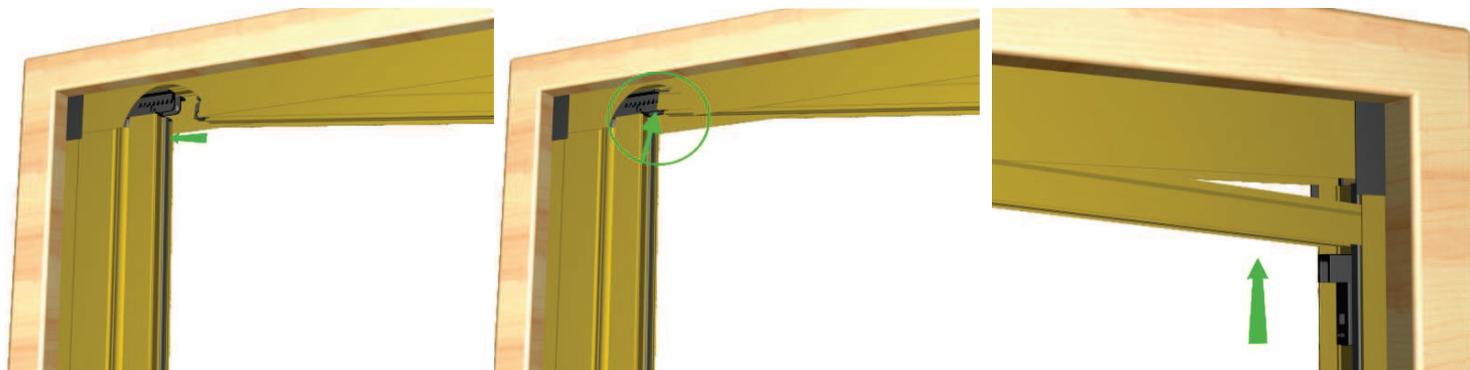



Inserire in diagonale la guida superiore nel compensatore e spingere verso il cassonetto fino alla gancio con la testata e portarla all'interno del compensatore allineandola .

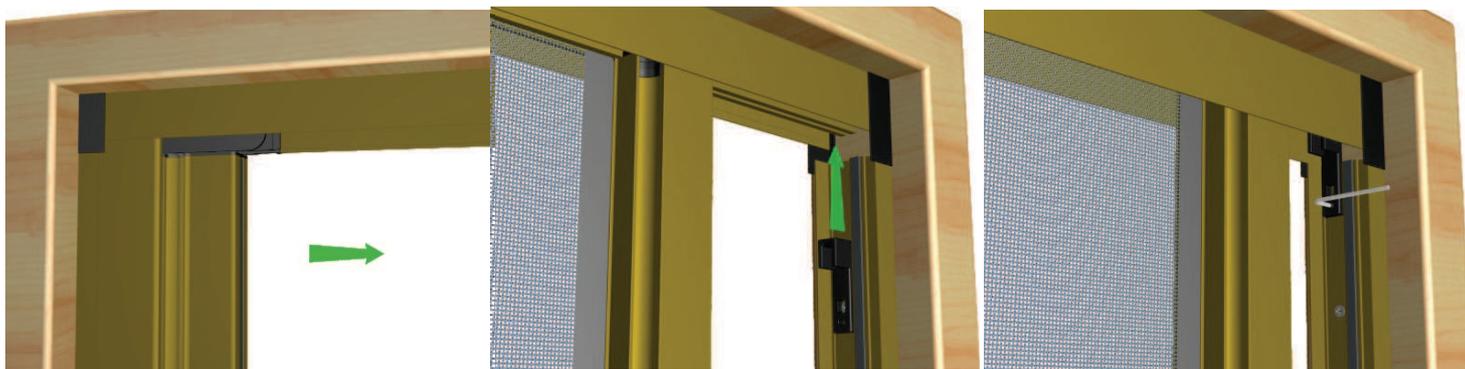


Portare in avanti la barra maniglia in modo che la guida resta in posizione.
 (NB se all'apertura della barra maniglia si dovesse impuntare basta abbassare leggermente la guida dalla parte del cassonetto)
 posizionare il blocco guida e fissarlo tramite il grano m5x6

INSTALLAZIONE 2 ANTE:

Procede alla installazione istruzioni per 1 anta

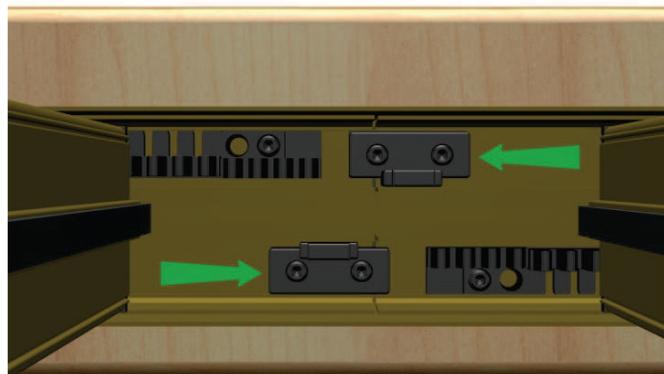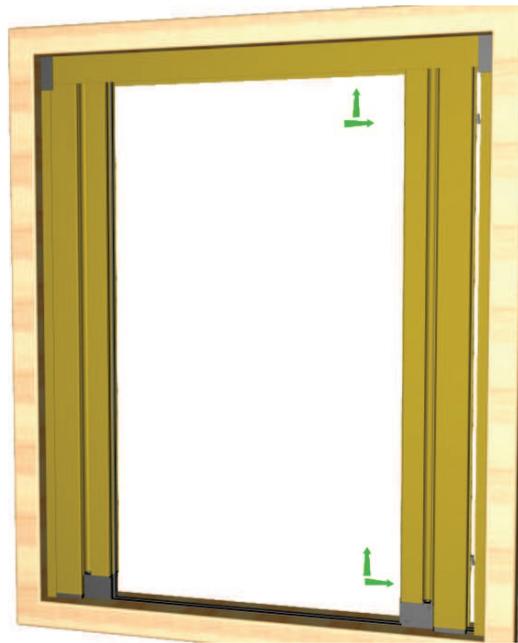


Inserire le guide in diagonale nel compensatore e spingere verso il cassonetto fino alla gancio con la testata portare le maniglie in avanti per allinearle poi spostare i giunti al centro delle guide per congiungerle, fissarli tramite i grani m 5 x 10

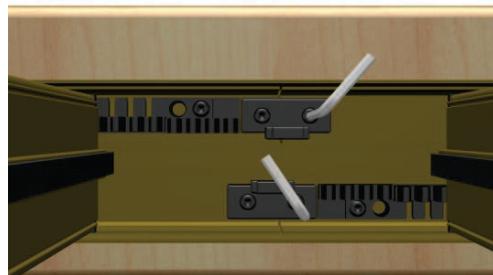


Eventuale regolazione dei fili agire allentando i grani e spostando i tiranti.

INSTALLAZIONE singole accoppiate


Procede alla installazione del telaio come istruzioni per 1 anta

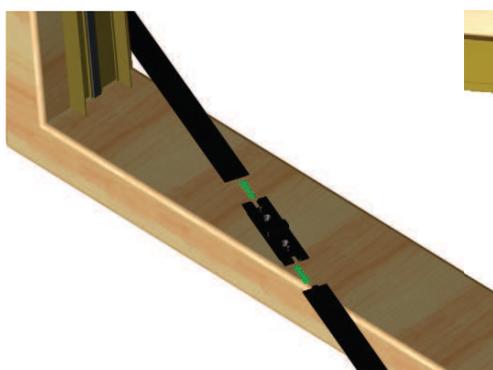



Unire le due guide con la giunzione fermo cassonetti

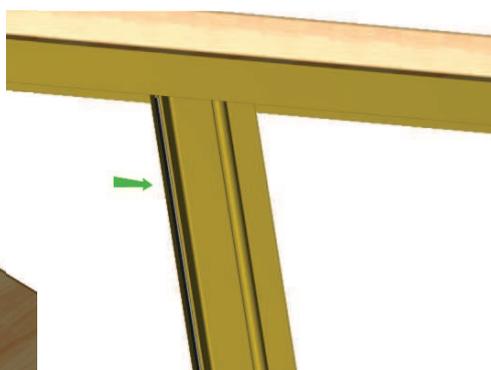

Inserire il pacchetto inclinato nel compensatore e portarlo a contatto con la giunzione, stessa operazione per l'altro pacchetto

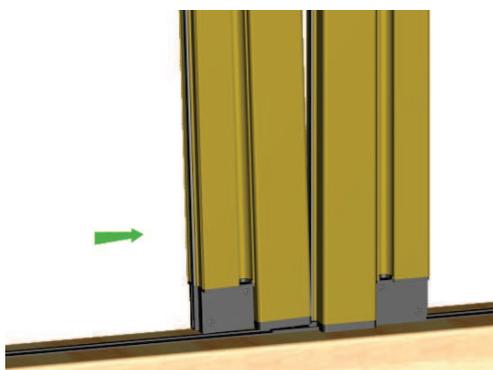

Inserire in diagonale le guida superiore nel compensatore e spingere verso il cassonetto fino alla gancio con la testata e portarle all'interno del compensatore allineandole .

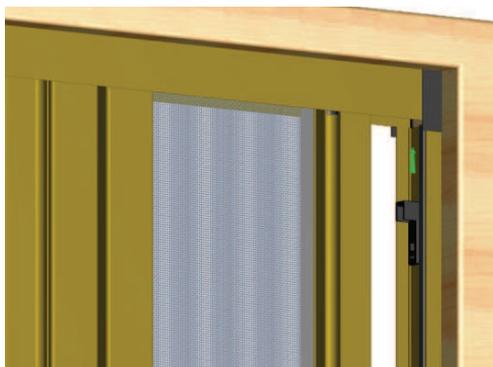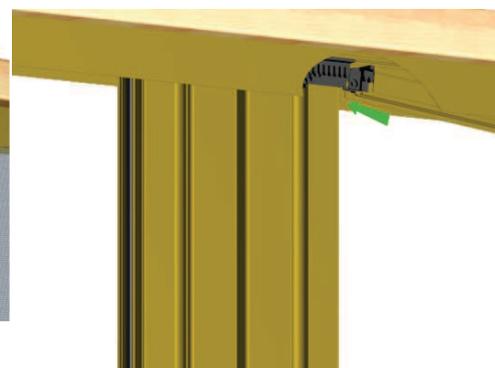

Aprire la schermatura e posizionare il ferma guida e fissarlo tramite il grano m5x6